

# グリーンオン・ペンダント 操作方法

**1** ボタンを長押し(約1秒)して電源を入れてください。音声案内が始まります。




今日は、私、有村智恵が  
あなたのキャディーです♥

**2** GPS受信後にゴルフ場を検索、検出します。



GPSの受信を開始します。  
暫くお待ちください。  
…GPSの受信を完了しました。

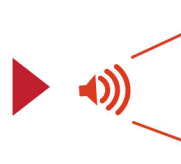

ゴルフ場の検索を開始します。  
暫くお待ちください。  
…ゴルフ場が見つかりました。

**3** (スタートホールに移動後)コース名を読み上げます。  
スタートホール確認後にメインボタンを押します。



スタートホールに  
移動してください。




コース名は  
マサゴルフクラブ  
10番ホール



スタートホールなら  
メインボタンを押して  
決定してください。

**4** プレイスタート!  
メインボタンを押すとグリーンまでの距離を音声でお知らせします。

- 【短押し】ショット地点の登録
- 【長押し】グリーンターゲット  
(CまたはF)の変更

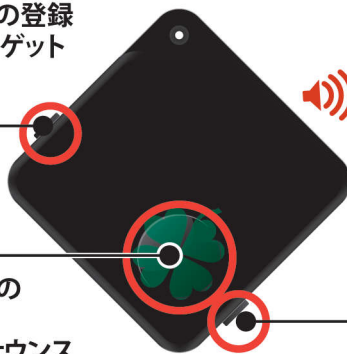

10番ホール パー5  
グリーンセンターまで  
526ヤード

メインボタン

- 【短押し】グリーンまでの  
距離をアナウンス
- 【長押し】飛距離をアナウンス

●【短押し】音量(1→2→3→2→1)

**5** ボタンを長押し(約1秒)して、電源を切ってください。



電源をオフします。