

! ご使用の前には必ず満充電にしてください。(約3~4時間)

1 ゴルフ場(屋外)で電源をオン(MENUキー長押し)すると、GPSが受信され自動的に現在時刻になります。



※GPSが受信できる場所で行ってください。受信できるまで10分程度かかることがあります。

2 ①MENUキー→②「プレイ開始」でOKキーを押します。ティグラウンドに進むと、コースとホールが検出されるので確認後、③OKキーを押します。



3 プレイスタート! グリーンまでの距離が表示されます。他の画面操作に切り替えるには以下のキー操作になります。次のホールに移動すると自動的にホールが切り替わります。

PAGEキー ●ハザード画面

各ホール最大3ページ8個まで

ホール番号

メインターゲット (センター又はピン位置、フロント)

サブターゲット (飛距離、センター又はピン位置、フロント、バック)

パー数

スコアカウンター (ホール/トータル)

プラスキー ●スコア加算

●飛距離計測時地点登録

マイナスキー ●スコア減算


OKキー ●サブターゲットの切替

PAGEキー ●スタンスチェック



グリーン方向画面

①本体を胸に近づけて水準器の黒丸が中央にくるように調整し、グリーンセンター方向と距離を参考に打ちたい方向に目標マークを向けて、OKキーを押します。

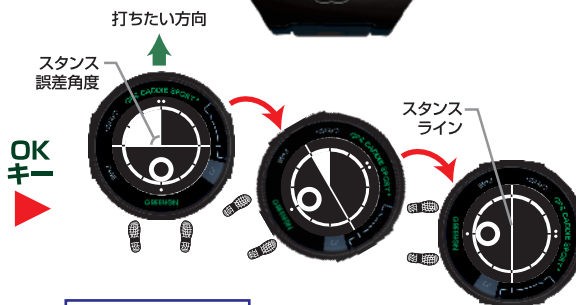

スタンスチェック画面

②スタンスチェック画面で、目標方向に対してスタンスラインが平行になるように(白い部分の誤差角度が無くなるよう)スタンスします。PAGEキーでメイン画面に戻ります。



スタンスチェック機能を利用する場合は、プレイするゴルフ場で事前にコンパス校正を適時行ってください

①メニューからコンパス校正を選んで校正画面を表示させ、肩幅くらいの大きさで8の字を描くように本体を3~5回動かして下さい。(1周のスピードは約2秒)
②校正完了画面が表示されたら完了です。

4 ラウンド終了後、①MENUキー→②+キーで「プレイ終了」を選択→③OKキーを押すとデータが保存されて時計画面になります。電源をオフにする場合は、MENUキーを長押ししてください。



以上です。より詳しい内容は、マニュアルをご覧ください。