


## グリーンオンミニII コースデータおよび音声データ更新方法

1. グリーンオンミニII本体の電源をオフにします。
2. グリーンオンミニIIとパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。  
USBコネクタ側をパソコンへ、ミニUSBコネクタ側をグリーンオンミニIIへ下図のように接続します。

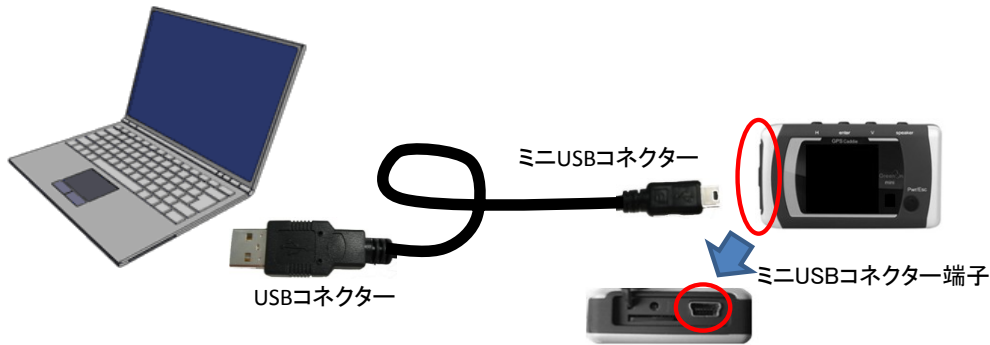

3. 接続後、充電LEDが点灯して「USB ACCESS」の表示がされ、しばらくするとパソコンがグリーンオンミニIIを認識します。



リムーバブルディスクとして認識され、以下のファイルが表示されます。

名前	サイズ	種類	
FinalG.mas	19,739 KB	MAS ファイル	← コースデータファイル
MapG1.mas	46,930 KB	MAS ファイル	← コースレイアウトデータファイル
MapG2.mas	41,241 KB	MAS ファイル	MapG1.mas 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
MapG3.mas	27,982 KB	MAS ファイル	MapG2.mas 茨城、栃木
MapG4.mas	34,740 KB	MAS ファイル	MapG3.mas 群馬、埼玉、東京
MapG5.mas	38,538 KB	MAS ファイル	MapG4.mas 千葉、神奈川
MapG6.mas	28,303 KB	MAS ファイル	MapG5.mas 新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜
MapG7.mas	31,219 KB	MAS ファイル	MapG6.mas 山梨、静岡、愛知
MapG8.mas	28,863 KB	MAS ファイル	MapG7.mas 三重、滋賀、京都、奈良、和歌山
MapG9.mas	31,322 KB	MAS ファイル	MapG8.mas 大阪、兵庫
MapG10.mas	32,880 KB	MAS ファイル	MapG9.mas 鳥取、島根、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、高知
MapG11.mas	8,173 KB	MAS ファイル	MapG10.mas 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
voice.mas	841 KB	MAS ファイル	← 音声データファイル

マイクロSDカードにはプレイをしたときに以下のファイルも自動作成されます。

- score.txt : プレイ中に記録・編集されたスコアデータのファイルです。
- mps.kml : プレイ中に記録されたショットデータのファイルです。

4. グリーンオンホームページのグリーンオン倶楽部からデータをダウンロードします。

### (1) コースデータの更新

「グリーンオン倶楽部」→「ダウンロード情報」→「グリーンオン・ミニIIをお持ちの方はコチラ」  
→「コースデータダウンロード」

コースデータファイル: FinalG.mas (グリーンオン・トリニティ/プラスII/ザ・ゴルフウォッチ/ザ・ゴルフペンダントと共通)

「course\_data2\_\*\*\*\*\*.zip」ファイルをダウンロードして解凍します。

\*解凍方法についてはzipファイルを右クリックし、「すべて展開」をクリックしてください。

### (2) コースレイアウトデータの更新

「グリーンオン倶楽部」→「ダウンロード情報」→「グリーンオン・ミニIIをお持ちの方はコチラ」  
→「コースレイアウトデータダウンロード」

コースレイアウトデータファイル: MapG1.mas～MapG11.mas (必要なエリアを更新してください)

「MapG\*\*.zip」ファイルをダウンロードして解凍します。

### (3) 音声データの更新

「グリーンオン倶楽部」→「ダウンロード情報」→「グリーンオン・ミニIIをお持ちの方はコチラ」  
→「音声データダウンロード」

音声データファイル : voice.mas (グリーンオンミニII用)

「voice\_\*\*\*\*\*.zip」ファイルをダウンロードして解凍します。

GREENON 倶楽部

グリーンオン倶楽部の会員の方へは、  
ております。(サービスのご利用には、

グリーンオン・ミニII関連

必要なファイルをダウンロードしてご利用ください  
※データ更新をされる前には必ず使用方法ページからマニュアルをご確認ください。

各種マニュアル


コースデータダウンロード

コースレイアウトデータダウンロード

音声データダウンロード

音声データ更新

5. ダウンロードしたデータファイルを本体へコピー(上書き保存)します。  
グリーンオンミニIIとパソコンをUSBで接続すると以下のようにリムーバブルディスク(図の場合E:)として表示されます。

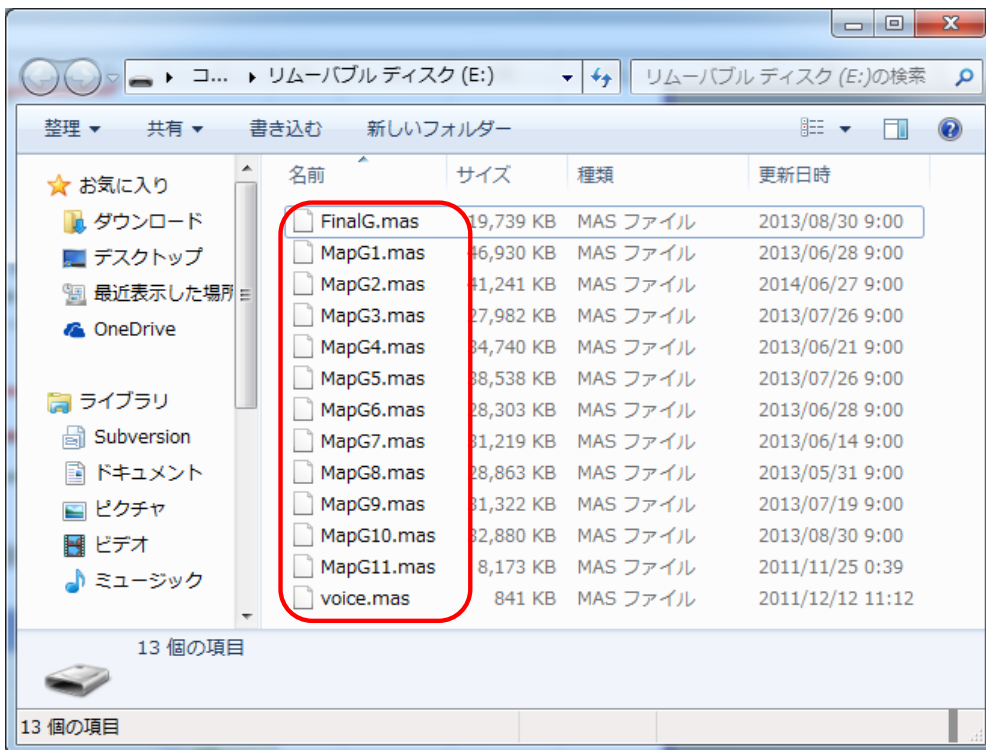

ダウンロードしたファイルを表示されているリムーバブルディスクのウィンドウ上にドラッグアンドドロップまたはコピーアンドペーストしてコピー(上書き保存)します。

\*ドラッグアンドドロップおよびコピーアンドペーストの方法はパソコンのマニュアルなどをご参照ください。

6. パソコンからグリーンオンミニIIを取り外します。  
表示されているリムーバブルディスクのウィンドウを閉じたのちに取り外してください。
7. 電源を投入してコースデータまたは音声データが更新されていることを確認してください。  
コースデータはグリーンオンホームページ上のコースデータ更新ニュースを参照してご確認ください。  
音声データは電源投入時に自己紹介音声流れますので音声を聞いてご確認ください。  
万一、更新されていない場合は、データのコピーがうまく行われていない可能性があります。  
もう一度行るか、弊社「データ更新サービス」をご利用ください。

8. ご自身で更新できない場合は以下の要領でデータ更新サービスをご利用ください。

[データ更新サービス]

サービス利用料: 2,400円(税抜・返送料込み)

本体にマイクロSDカードを装着し、以下宛に送付をお願いいたします。弊社への発送はお客様の元払いとなります。

送付に当たっては精密機器ですので輸送中に破損など起こらないように梱包し、宅配便でお送りください。□

(故障の恐れがあるため、郵送での送付はご遠慮下さい。)

※音声データファイルも更新したい場合は、更新したい音声を指定の上、その旨ご記載ください。

送付先: 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町6-8 (PMO日本橋大伝馬町9F)

(株)MASA サービス担当 データ更新係