



GREENON THE GOLF WATCH mk2

取扱説明書

取扱説明書にはケガや事故を未然に防ぐために守っていただきたいこと、正しい使用のためにご理解していただきたいこと、末永くご使用していただくための大切な情報が書かれています。本製品の誤った使用により生じた本製品の故障、不具合またはお客様が被られた損害につきましては、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。取扱説明書の最新版は弊社webサイトに掲載しております。

- 本取扱説明書はザ・ゴルフウォッチ マーク2とマーク2プラス共通です。
- 本取扱説明書の記載内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。また、記載内容については予告なしに変更することがあります。
- 本取扱説明書は、いつでもご覧になれるよう保管してください。
- 説明中に表示されているコース名等の情報は一例です。実際と異なる場合があります。

パッケージ内容



- ・ザ・ゴルフウォッチ マーク2 本体 ———— 1台
- ・クリップ型充電/通信ケーブル ————— 1本
- ・取扱説明書(本書) ————— 1冊
- ・保証書 ————— 1枚

目次


安全上のご注意	3
使用する場所について	5
使用上のご注意	6
免責事項	9
ご使用の前に	
ザ・ゴルフウォッチ マーク2 本体	10
クリップ型充電/通信ケーブル	11
充電方法	12
バッテリーについて	13
リセット方法	13
初期設定	14
モードについて	15
GPS キャディーモード	
画面の見方	16
GPSキャディーの流れ	17
GPSキャディー開始	19
メインターゲット設定	20
サブターゲット表示	20
スコア記録	21
飛距離計測と地点登録	22
ゴルフメニュー	22


ハザード情報画面	23
グリーン形状画面(プラスのみ)	24
ホール切替	25
スコア編集	25
ピン位置設定表示	26
GPSステータス	28
GPSキャディー中の時計表示	29
GPSキャディー終了	29
再フルオートコースプレイ	29
スコア履歴	30
ショット履歴とスコアデータ一括削除	30
時計モード	
時計画面	31
時計メニュー	31
ストップウォッチ	32
アラーム	33
システム設定	
設定項目	35
データ更新とスコアダウンロード	39
故障かなと思ったら	40
お問い合わせ	42
製品仕様	42


安全上のご注意


表示	表示の意味
 禁止	禁止事項(行ってはならないこと)を示します。具体的な禁止内容は、文章等で説明します。
 指示	指示事項(必ず行わなければならないこと)を示します。具体的な指示内容は、文章等で説明します。


 **危険** 「使用事項を守らない場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が非常に高いこと」を示します。


 本製品の誤った使用により生じた故障や不具合、またはお客様が被られた損害につきましては弊社はその責任を負いかねますので、予めご了承ください。


 火のそばや炎天下等での充電や放置はしないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。


 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。


 **警告** 「使用事項を守らない場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されること」を示します。


 本製品が破損または腐食等で鋭利になった場合はケガをする恐れがありますので、ただちに使用を中止して下さい。


 お客さまご自身や本製品に関する知識のない方による分解・改造・修理はなさないでください。火災や感電等の事故の原因となります。


 本製品に異物が混入したり、水没したり、煙が出たり、異臭がする場合は直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。使用を継続すると火災ややけど、あるいは感電等の事故の原因となります。


 本製品の充電や通信の際は必ず付属の専用ケーブルを使用してください。付属品以外のケーブルを使用すると、発熱や発火、破裂等により火災ややけど等の事故の原因となります。


 専用ケーブルを利用して充電や通信中に、本体や専用ケーブルが異常に発熱した時は、直ちに利用をおやめください。使用を継続すると、発火・破裂等により、やけどや火災等の原因となります。


 著しく高温となる場所で本製品を長時間放置しないでください。真夏の車内の温度は60℃以上の高温となり、本製品の故障の原因となります。また、このような高温化では内蔵されたリチウムイオン電池に発熱、発火、液もれ等が発生し、火災、やけど、けが等の事故や車内の備品の汚損の原因となります。


 部品等の誤飲等による事故の防止のため、バッテリーやネジ、包装用のビニール袋(以下部品等とする)は幼児の手の届かないところに保管してください。万一、これらの部品等を誤って飲み込んだ場合は、直ぐに医師にご相談ください。


 本製品の動作中または充電中に、布団や衣類をかけないでください。本製品から発生する熱が放熱されず、故障や火災、やけど等の事故の原因となります。

 本体の充電/通信端子および専用ケーブルの充電/通信端子に金属に触れさせないでください。端子間がショートして感電する恐れがあります。

 心臓ペースメーカー等の医療機器をご利用のお客様は、医療用機器への影響を医療電気製造業者や担当医師にご確認ください。

 ゴルフカート運転中は、使用しないでください。事故の原因となります。

 病院内や航空機内等、使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器等が誤動作する恐れがあり、重大な事故の原因となります。

 **注意** 「使用事項を守らない場合、使用者が傷害を負ったり、物的損害が発生する可能性があること」を示します。

 本製品を着脱する際には、中留で手や指を傷つけないようにしてください。

使用する場所について

- お風呂やシャワー等浴室ではご使用しないでください。本機の防水基準(5気圧防水)を超えるために浸水する可能性があります。
- 屋内等GPS電波の届かないところではGPSキャディーモード、GPS時刻修正機能はご利用できません。
- GPS距離精度は周辺環境(山、樹木、建物等の陰になる場所)や気象の状態、その時のGPS衛星システムの状態によって一時的に劣化することがあります。これは本機の故障ではありません。

使用上のご注意

- 初めてご利用になる場合、しばらくご利用にならなかった場合、初期化やリセット操作の後はGPSが捕捉されるまで10分以上かかる場合があります。
- 本製品を手や遮へい物で覆ったりすると、電波が受信できなくなり、正しい動作をしないことがあります。
- 本製品をポケットやカバンの中に入れて使用すると、電波が受信できなくなり、正しい動作をしないことがあります。また、予期しない力が加わり液晶破損の原因となります。
- 使用前には必ず充電を行ってください。充電が不十分だと、プレイ途中で電源が切れてしまうことがあります。
- 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えることのないように取り扱ってください。破損や故障、誤動作の原因となります。
- 本製品に汚れが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい時は、中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ったうえ、乾いた布で空拭きしてください。
- アルコール、シンナー等の有機溶剤は、印刷された文字が消えたり、本製品の外装を侵食する恐れがありますので使用しないでください。
- 本製品を保管する際は直射日光が当たる場所や高温・多湿の環境下で保管することは避けてください。
- コースデータのグリーンセンターやエッジポイントは当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めたポイントと異なる場合があります。

- コースデータはゴルフ場の定義に合わせて作成しております。複数の9ホールで定義されたコースの場合、9ホール単位毎のコースデータとしております。
- 本機はリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はご利用環境にもよりますが、約500サイクルの充放電で50～60%の容量に劣化します。充電しても利用時間が短くなった場合はバッテリーの交換が必要です。
- バッテリーは空の状態でも長期間放置すると、過放電をして再充電できなくなる場合があります。ご利用にならない場合でも定期的(1ヶ月毎)に充電を行ってください。
- GPS キャディーモードでの利用時間はバッテリーが満充電状態から約10時間です。GPSキャディーモードのご利用前には必ず充電を行ってください。
- コースデータは実測や測量用航空写真データを基に作成しておりますが、作成時期によってはコースの改修等によりコースデータに差異が生じ、距離表示に誤差が出る場合があります。
- ゴルフ場の改修や改名により、実装コースデータと実際のデータが異なる場合があります。
- 充電は高温下や低温下で行わないでください。充電可能温度範囲は0℃～+45℃です。
- ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。金属の腐食や汗、汚れ、ほこり等の気づかない汚れで衣類の袖口等を汚す場合があります。
- 体質により、かゆみ・かぶれを生じる場合があります。皮膚に異常を感じた時は、ご使用をおやめいただき専門医にご相談ください。
- 本体の使用後は水分や汗等が付着したままにならないよう、乾いた布で拭いた後保管してください。本体の材質が劣化し、故障の原因となります。

- 本体及びクリップ型充電/通信ケーブルには磁気を帯びたものを近づけないでください。故障の原因となります。
- ザ・ゴルフウォッチ マーク2は、ゴルフ用時計型のGPSキャディーとして、雨対策の仕様(5気圧防水)になっております。各条件のもとでは試験をパスしておりますが、実際のご利用環境では試験条件を満たしていない場合があります。
 - ・本機の防水性能は常温の真水、水道水、雨滴のみに対応しております。その他の液体がかかった場合は防水性能が低下する恐れがあります。
 - ・本機を水中に入れないでください。
 - ・本機をつけてお風呂に入った時、シャワーをあびたりしないでください。
 - ・本機は強い雨の中で使用しないでください。
 - ・湿気の多い場所に長時間放置しないでください。
 - ・本機を長期間ご使用された場合は、防水ゴムの劣化等により、防水性能が低下します。
 - ・クリップ型充電/通信ケーブルは防水性能を有しておりません。
 - ・本機を分解しないでください、防水性能が低下します。
 - ・急激な温度変化(暖→冷)を与えますと、一時的に結露により保護ガラスに曇りが生じる事がありますが、常温に戻れば結露がなくなり性能への影響はありません。
- クリップ型充電/通信ケーブルは防水ではありません。水気の多い場所での使用はおやめください。

免責事項

- 地震・雷・風水害・塩害・ガス害等の自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、本製品の改造、その他の異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことによって生じた損害に関しては、当社は一切の責任を負いません。
- 他の接続機器やソフトウェア等の組み合わせによる誤動作や動作不能等から生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- お買上げ後の落下等による衝撃や、水没により生じた故障や損傷に関しては、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の修理の際に、記憶していたデータが変化・消失することがあります。あらかじめご了承ください。変化・消失したデータの補償はいたしません。
- 保証期間内であっても、取扱説明書や保証書等に記載されている注意事項に沿わない使い方をされたことが原因で故障や破損等が起きた場合、弊社では一切保証できませんので、あらかじめご了承ください。
- ご購入一年以内であっても、保証書の提示がない場合や保証書に必要な事項の記載がない場合は、無償保証の対象とはなりません。
- 本製品はUSGA/R&Aルールに適合しておりますが、公式試合の場合にはGPS距離計の使用が許可されているかを主催者様に確認の上、ご使用ください。


ご使用の前に

ザ・ゴルフウォッチ マーク2 本体



- ①MENUキー (BACKキー)
 - ・メニュー表示
 - ・前画面に戻る
 - ・選択キャンセル
- ②PAGEキー
 - ・次ページ表示
 - ・ハザード距離表示
 - ・グリーン形状表示 (プラスのみ)
 - ・時計画面切替
- ③プラスキー
 - ・カーソル上移動
 - ・スコアを増やす
 - ・ショット位置登録
- ④マイナスキー
 - ・カーソル下移動
 - ・スコアを減らす
- ⑤OKキー
 - ・決定
 - ・飛距離/
サブターゲット切替

クリップ型充電/通信ケーブル

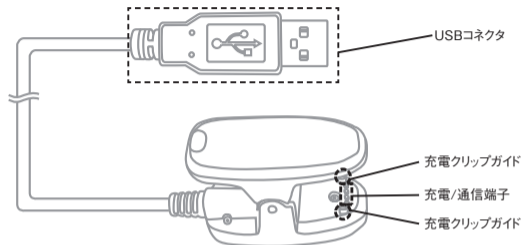

充電クリップを先に本体に接続してから、USBコネクタをパソコン、または専用AC充電器に接続してください。

※データ通信中に充電/通信端子が外れますと、データが正常に書き込まれずに動作しなくなってしまうことがあります。端子はガイドに合わせて確実に接触していることを確認して、通信を行ってください。また、通信中に誤って端子が外れないように安定した場所でケーブルやクリップをセットし、通信終了まで触れないようにしてください。

充電方法

※注意 クリップ型充電/通信ケーブルのUSBコネクタを先につながないでください。



購入後、ご利用の前に必ず充電を行なってください。

① 充電クリップをつまんで開いてください。

② 充電クリップのガイドが本体のガイド穴に入るように、クリップで本体を挟んでください。

③ 充電クリップがガイド穴に入っていることを確認したら、USBコネクタをパソコンのUSBポートまたは専用AC充電器に接続してください。

④ 充電中は、本体画面右上のバッテリーアイコンがアニメーションします。充電完了まで3時間程度かかります。

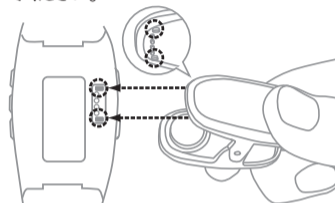

⑤ バッテリーアイコンのアニメーションが停止したら、充電完了です。先にUSBコネクタを抜いてから、充電クリップを外してください。

バッテリーについて

本製品はリチウムイオン電池を使用しており、満充電からの連続動作時間の目安は、以下のようになっております。

- ・時計のみ(バックライトオフ)・・・約 60日
- ・GPSキャディー　　・・・約 10時間

※動作時間は使用状況により異なります。

●バッテリー残量が少ない状態で長期間放置しておく、自然放電により過放電状態となって、充電開始まで時間がかかる場合や、充電ができなくなる場合があります。ご利用後は充電し、ご利用にならない場合でも定期的(約1ヶ月毎)に充電をしてください。

●パソコンのUSB端子や専用充電器以外をUSBコネクタに接続した場合、本体の破損やバッテリーの破裂の可能性があります。

リセット方法

MENUキーとPAGEキーとマイナスキーの3つを同時押しすると、CPUをリセットして時計画面になります。


※万一、画面がフリーズして動作しなくなったときはリセットをお試しください。ボタンの多重押し等思わぬ動作が生じた場合に、稀にフリーズすることがありますが機器の故障ではございません。

初期設定

購入直後、初期化後、リセット後は時刻合わせを行なってください。GPS自動時刻合わせと手動時刻合わせがあります。

■GPS時刻修正

- ①MENUキーを押してシステム設定を選び、システム設定画面で時計設定を選んでください。
- ②GPS捕捉のため天空の開けた場所へ移動し、時計設定画面でGPS時刻修正を選んでください。
- ③GPS捕捉が完了すると、時刻が修正されます。正しく表示されているか確認してください。



※GPSが捕捉できない場合はシステム設定画面から手動時刻修正を選んで、時刻を修正してください。


■手動時刻修正

P36を参照してください。

モードについて

本機は時計モードまたはGPSキャディーモードの2つの状態があります。モードの変更はそれぞれのメニュー画面から行います。


- 時計モード機能 時計画面(アナログ時計/デジタル時計 1/デジタル時計 2)、ストップウォッチ、アラーム
- GPSキャディーモード機能 グリーン距離表示、グリーン形状表示(プラスのみ)、ハザード距離表示、飛距離計測、ショット記録、スコア管理、ピン位置設定

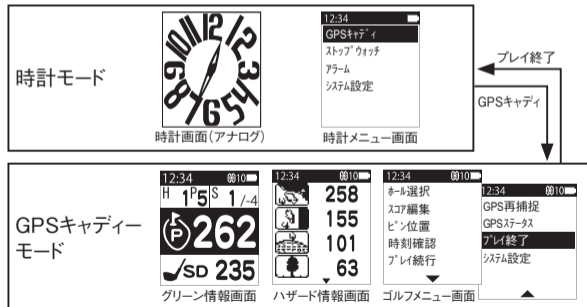

GPSキャディーモード

画面の見方

距離の数値は全てヤード表記です。

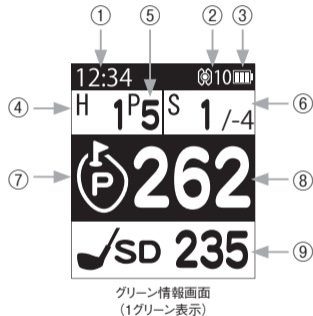

- ※『***』が表示されている場合はGPSが捕捉できていません。
- ※グリーンターゲット近傍では『Near Target』と表示されます。

①現在時刻(24時間表記)

②GPS受信状態

- ・ 捕捉している衛星の数を表示します。
- ・ 高精度の測定は6以上でご利用ください。



③バッテリー残量

④ホール番号

⑤パー数

⑥ホール打数/トータルスコア
※トータルスコアはゴルフ場のパー基準の値です。

⑦メインターゲットシンボル




⑧メインターゲットまでの距離
・ 2グリーンでは左右同時に表示します。



⑨飛距離/サブターゲット【フロント or センター(ピン位置) / バック】

GPSキャディーの流れ

---▶ 自動遷移
 —▶ 手動遷移

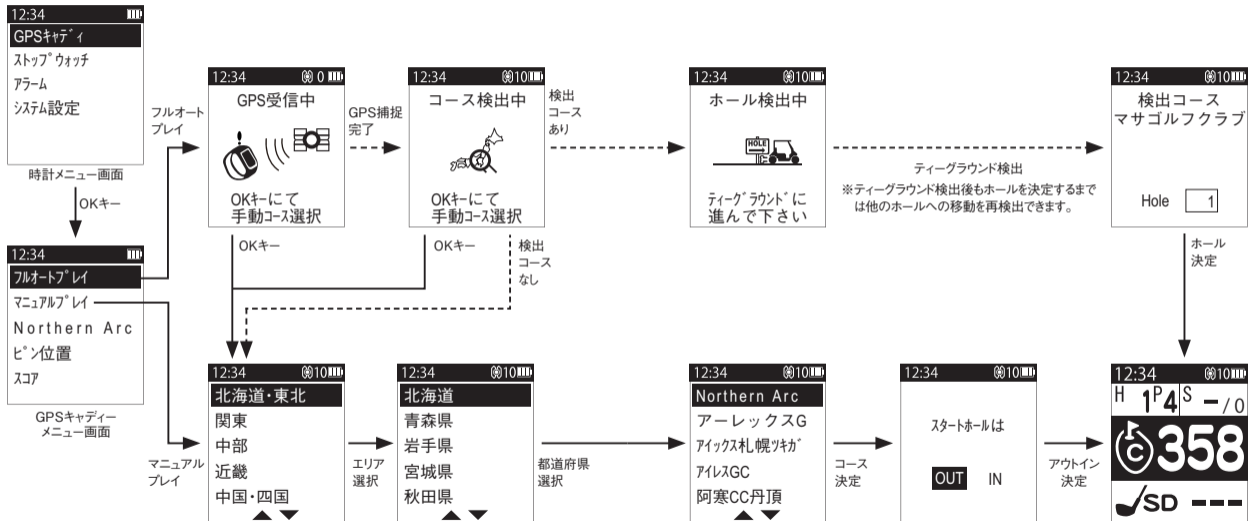

GPSキャディー開始

※プレイ前日に充電を行い、GPS捕捉のためプレイの10分前に天空の開けた場所でGPSキャディーを開始してください。

- ①メニューキーを押して時計メニュー画面でGPSキャディーを選択/決定します。
- ②GPSキャディーメニュー画面でフルオートプレイを選択/決定するとGPS捕捉を行います。捕捉が完了すると付近のコース検索を行います。コースが検出された場合はホール検索に進みます。コースが検出されなかった場合は手動コース選択に進みます。

■フルオートプレイ

- ①ホール検索画面が現れたら、プレイするホールのティーグラウンドに近づいてください。
- ②ティーグラウンドが検出されると、ホール番号が表示されます。OKキーを押すとホールを決定し、グリーン情報画面を表示します。

■マニュアルプレイ

- ①エリア→都道府県→コース名の順に選択/決定してください。
- ②18ホールコースの場合はOUT/INを選択/決定してください。グリーン情報画面を表示します。

メインターゲット設定

システム設定からメインターゲットを選択し、グリーン情報画面の中央に表示されるメインターゲットをC(センター)/F(フロントエッジ)に設定できます。




サブターゲット表示

グリーン情報画面でOKキーを押すと、サブターゲットにメインターゲットに指定していない地点までの距離を表示できます。

【例】メインターゲットにグリーンセンターを設定すると、サブターゲットにフロントエッジ、バックエッジが表示されます。



【例】メインターゲットにフロントエッジを設定すると、サブターゲットにグリーンセンター、バックエッジが表示されます。

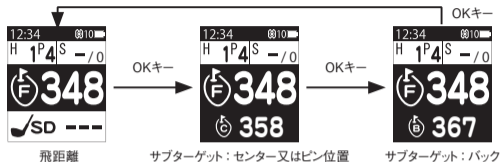

※グリーンターゲット近傍ではメインターゲット表示は「Near Target」、サブターゲット表示は「Near」と表示されます。

スコア記録

グリーン情報画面でプラスキーを押すとスコアを一打加算します。また、マイナスキーを押すと一打減算します。

※プラスキーは飛距離計測のショット地点登録も兼ねています。




飛距離計測と地点登録

グリーン情報画面でプラスキーを押すとショット地点を登録し、ショット後にボールの落下地点に移動すると画面下部にある「SD (ショットディスタンス)」の値が変わって飛距離を表示します。新たに飛距離計測をする場合は、ショット地点毎にプラスキーを押してください。ショット履歴は専用ソフトウェアを使ってエクスポートでき、Google Earth等で確認できます。詳しくは弊社webサイトをご覧ください。※飛距離の値は保存されません。




ゴルフメニュー

グリーン情報画面でMENUキーを押すと、ゴルフメニュー画面が表示され、手動ホール切替、スコア編集、ピン位置、時刻確認、プレイ続行、GPS再捕捉、GPSステータス、プレイ終了、システム設定の各画面を選択することができます。




ゴルフメニュー画面
(1ページ目)



ゴルフメニュー画面
(2ページ目)

ハザード情報画面

グリーン情報画面でPAGEキーを押すと各ハザードまでの距離を表示します。ハザードが5ヶ所以上ある場合は2ページに渡ります。さらにPAGEキーを押すとグリーン情報画面に戻ります。(プラスの場合はグリーン形状画面を表示します) ※表示されるハザード情報は最大8ヶ所です。

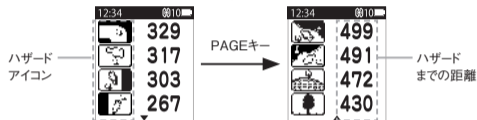


ハザードアイコン



グリーン形状画面(プラスのみ)

ハザード画面でPAGEキーを押すとグリーン形状画面を表示します。この画面ではグリーン形状及び、グリーン手前のガードバンカー形状を表示します。その他に、現在位置からグリーンセンター方向へのショットライン、グリーンセンターから10ヤードの同心円、グリーンセンターまでの距離を表示します。

さらにPAGEキーを押すとグリーン情報画面に戻ります。ショットラインはグリーンセンター近傍および999ヤード以上の時は表示されません。また、距離表示はグリーンセンター近傍では「Near」と表示されます。

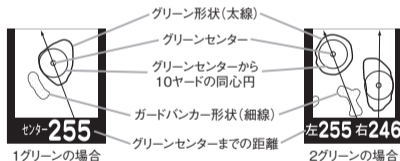

※レイアウト表示可能なコースのみ表示できます。コースについては、弊社webサイトの適用コース一覧でご確認下さい。

ホール切替


■自動ホール切替

ティーグラウンドに近づくと、自動的にホール番号が変わります。



■手動ホール切替


ゴルフメニューからホール選択を選択し、プラス/マイナスキーでホール番号を選択、OKキーで決定してください。



スコア編集

ゴルフメニューからスコア編集を選択/決定してください。編集したいホールを選んでホールのスコア→パット数の順番に入力を行います。プラス/マイナスキーで値を増減、OKキーで選択/決定します。

※未プレイホールはスコア編集できません。

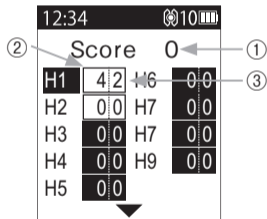

①トータルスコア

②ホールのスコア

・ショット数+パット数を入力してください。

③パット数

ピン位置設定表示

ピン位置原点をセンターまたはフロントに設定し、原点からの距離を入力することでピン位置までの距離を表示することができます。GPSキャディーメニュー画面、またはゴルフメニュー画面からピン位置を選択/決定してください。

■ピン表示

ピン表示をオンにすると、グリーン情報画面でグリーンセンターまでの距離の代わりに、設定したピン位置までの距離が表示されます(工場出荷時:オフ)。ピン位置データが入力されていて、ピン表示がオンの時は、グリーンターゲットアイコンはPと表示されます。



※ピン位置データが入力されていても、ピン表示「オフ」の時は、センター表示(C)になります。


■ピン原点

ピン位置の値を入力する際の原点をC：グリーンセンター、F：フロントエッジに設定します。(工場出荷時：C)

■ピン位置入力

設定したいホール番号を選んで値を入力してください。ピン原点からピン位置が奥の場合はプラス、手前の場合はマイナスの値を設定してください。

【例】グリーンフロントから奥に15ヤードにピン位置がある場合

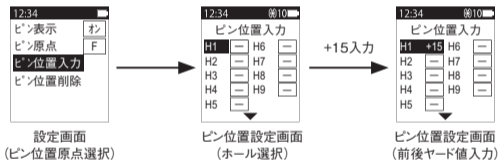

■ピン位置リセット

設定したピン位置の値をリセットします、ピン位置の値は、このピン位置リセットまたは初期化を実行するまで記録されています。
同じ9ホールコースをアウト/インでラウンドする時は、ピン位置リセットしなければデータが残っているのでそのまま利用できます。

GPSステータス

ゴルフメニューで「GPSステータス」を選ぶと、GPS受信状態を表示します。距離表示精度が悪く、以下の値が劣化している場合は機器の故障ではなく、周辺環境やGPS衛星システムの状態によるものと考えられます。場所や時間を変えて、GPSキャディーモードを再起動するか、ゴルフメニューの「GPS再捕捉」をお試しください。

12:34	9
R	9
C/N	41
DOP	1.5
N	35°41'22.80
E	139°46'44.84

R：GPS 衛星捕捉数

・数値が大きい(6以上)ほど精度の良い測定ができます。

C/N：信号レベル

・数値が大きいほど精度の良い測定ができます。

DOP：衛星配置による精度劣化度

・数値が小さいほど精度の良い測定ができます。

N：緯度

・現在地の緯度を度分秒で示します。

E：経度

・現在地の経度を度分秒で示します。

GPSキャディー中の時計表示

ゴルフメニューで『時刻確認』を選ぶと、メイン時計画面を表示します。いずれかの時計画面でMENUキーを押すと、ゴルフメニューに戻ります。
※この画面ではGPSの受信を止めてバッテリー消費を抑えることができます。

GPSキャディー終了

ゴルフメニューからプレイ終了を選択/決定します。プレイ終了時にスコアが保存され、時計モードに戻ります。
※スコアは最大10件まで保存することができます。プレイ終了時にスコアデータが満杯の場合は、最も古いスコアを削除して現在のスコアを保存します。




再フルオートコースプレイ

9ホールコースの場合、9番ホール終了後、自動で次にプレイする9ホールコースをサーチします。次にプレイするコースのティーグラウンドに立つとそのコース・ホール開始画面が表示されます。


スコア履歴

スコアの閲覧や編集をすることができます。GPSキャディーメニュー画面でスコアを選択し、スコア履歴を選択します。保存されているスコア一覧が表示されますので、閲覧/編集したいスコアをプラス/マイナスキーで選択してください。

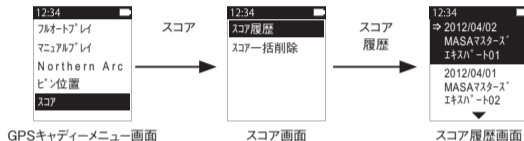

ショット履歴とスコアデータ一括削除

GPSキャディーメニュー画面でスコアを選択しスコア一括削除を選択します。削除確認画面が表示されますので削除する場合は『はい』を選んでください。

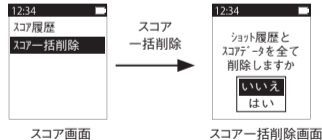

※専用ソフトウェアを使ってエクスポートできます。詳しくは弊社webサイトをご覧ください。
※リセット、初期化ではスコアデータは削除されません。

時計モード

時計画面

時計画面でPAGEキーを押すとアナログ時計画面/デジタル時計画面 1/デジタル時計画面 2を選んで表示できます。


デジタル時計画面 2では年月日と曜日、時刻は秒まで表示します。電力消費を抑えるため、秒の表示は1分後に「--」となります。プラス/マイナス/OKキーのいずれかを押すと再び現在の秒を1分間表示します。



アナログ
時計画面




デジタル
時計画面1



デジタル
時計画面2

時計メニュー

MENUキーを押すと時計メニュー画面を表示します。時計モードで使うことのできる機能を選ぶことができます。もう一度MENUキーを押すと前の画面に戻ります。




時計メニュー画面

ストップウォッチ

時計メニューでストップウォッチを選択すると、ストップウォッチ画面を表示します。OKキーを押すとカウントを始めます。ストップウォッチ動作中は画面上部にストップウォッチアイコンを表示します。

※GPSキャディーモードを開始するとストップウォッチは自動的にリセットされます。

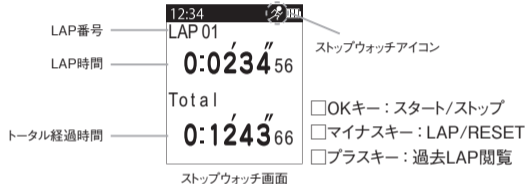

LAP時間の計測

カウント中にマイナスキーを押すとLAP時間を記録します。

カウントストップ／カウントリセット

カウント中にOKキーを押すとカウントを一時停止します。カウント一時停止中にマイナスキーを押すと全てのカウントの値をリセットします。

■ストップウォッチ 過去LAP閲覧

ストップウォッチにて記録したLAP時間を過去10記録まで確認することができます。

ストップウォッチ画面でプラスキーを押す度に、最新のLAPから順に表示します。


※カウント値をリセットするとLAP記録も消えます。

アラーム

■アラーム有効/無効 切替

時計メニューでアラームを選択するとアラーム設定画面を表示します。この画面ではアラームの有効/無効、およびアラーム時刻とアラーム曜日を設定することができます。OKキーを押すとアラームの有効/無効を切り替えます。アラーム有効時は画面上部にアラームアイコンを表示します。アラーム音を止めるには、いずれかのキーを押してください。

※GPSキャディーモード中でも設定時刻になるとアラームが鳴りますので注意してください。

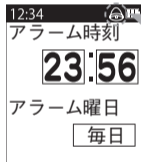


アラーム設定画面

アラームが有効になっているとアラームアイコンを表示します

■アラーム時刻設定

アラーム設定画面でPAGEキーを押すとアラームの時刻を設定できます。時→分→曜日の順に設定します。

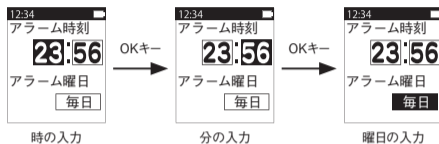


- OKキー：決定
- プラス/マイナスキー：値の変更

システム設定

設定項目

時計メニュー画面、ゴルフメニュー画面にてシステム設定を選択すると、ご利用状況に合わせて各機能の設定を変更できます。




システム設定画面
(1 ページ目)



システム設定画面
(2 ページ目)

■時計設定

タイムゾーンの変更、背景色の変更、時刻合わせを行えます。



時計設定画面

・タイムゾーン (工場出荷時:日本の設定「+9」)

時差の設定ができます。(グリニッジ標準時を基準:-12~+12)

・背景色

時計画面の背景色が白黒反転できます。

【例】アナログ時計画面



白(工場出荷時)



黒

・GPS時刻修正

GPSから電波を受信して、時刻を合わせます。詳細はP14を参照してください。

・手動時刻修正

手動時刻修正画面では年月日と時刻を入力できます。プラス/マイナスキーで値を増減、OKキーで値の決定します。




手動時刻設定画面
(年月日入力)



手動時刻設定画面
(時刻入力)

■メインターゲット (工場出荷時：C)

グリーンのメインターゲット設定の変更が行えます。
(C:センター、F:フロントエッジ)
詳細はP20を参照してください。



メインターゲット：センター

■オートホール (工場出荷時：オン)

オンにすると、GPSキャディーモードで自動ホール更新します。

■操作音 (工場出荷時：オン)

キー操作時に鳴る音のオンオフが変更できます。

■バックライト設定


バックライトのオンオフが変更できます。

• 時計 (工場出荷時：オフ)

時計モード時にキーを押すと、バックライトを10秒間点灯します。

• GPSキャディ (工場出荷時：オフ)


GPSキャディーモード時にキーを押すと、バックライトを10秒間点灯します。



バックライト設定画面

■機器ID


機器ID、コースデータとファームウェアバージョンを確認できます。



機器ID画面

■初期化

工場出荷状態に戻して再起動します。



初期化画面

データ更新とスコアダウンロード

本機はパソコンと専用通信ケーブルで接続し、専用ソフトウェアでコースデータ更新、グリーン形状データ更新(プラスのみ)、スコアとショット履歴のエクスポートができます。

専用ソフトウェア、及び最新のコースデータをダウンロードするためには、グリーンオン倶楽部への加入(無料)が必要です。グリーンオン倶楽部への加入手続きは、弊社のwebサイト(<http://www.greenon.jp/>)から行うことができます。

専用ソフトウェアの使い方については弊社webサイトをご覧ください。

■対応OS

●専用ソフトウェアの対応OSはWindows Vista / Windows 7、Windows 8ですが、すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。特に以下のパソコンについては動作保証いたしかねます。

- ・自作パソコン
- ・プリインストールされているOS以外のOSに変更したパソコン
- ・仮想OSやWindows互換モードのパソコン
- ・日本語版以外のOSがインストールされたパソコン

■Webスコア管理との連携

ザ・ゴルフウォッチ マーク2からエクスポートしたスコアデータをグリーンオン倶楽部のスコア管理システムに登録することで平均スコアやパーオン率等各種データ分析をすることができます。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に、以下の点と弊社webサイトの「ユーザーサポート」内にある「よくある質問」をご確認ください。

Q.画面が表示しない、または画面がフリーズしてキー操作を受け付けない

- バッテリー残量がゼロになっています。充電を行ってください。
- MENUキーとPAGEキーとマイナスキーを同時に押しリセットしてください。

Q.充電できない

- 本体背面とクリップ型充電/通信ケーブルのコネクタがしっかりと接続されているか確認してください。
- パソコンで充電できない場合は別売のグリーンオンシリーズ共通AC充電器に接続して充電してください。
- 本体を充電器等に接続したままMENUキーとPAGEキーとマイナスキーの3つを同時に押しリセットを行ったあと、充電できているか確認してください。

Q.GPSの捕捉ができない

- 見晴らしの良い場所でご利用ください。本機とGPS衛星との間に障害物があると電波が受信しにくくなります。GPS衛星の捕捉には10分以上かかる場合があります。

Q.GPSキャディーを選んでも、自動でコース名とホール番号が表示されない

- フルオートプレイを開始する場合は、ティーグラウンドで操作し、GPSが受信されるまでお待ちください。ティーグラウンドから離れていると、ティーグラウンドを検出することができません。
- コースデータを最新版に更新してください。

Q.自動ホール更新されない

- 詳細設定で「オート・ホール」がオフになっている可能性があります。
- 目的のホールのティーグラウンド付近から離れている。
- コースデータを最新版に更新してください。

Q.ハザード情報画面が表示されない

- プレイ中のコース及びホール番号が合っているか確認してください。
- ハザード位置のデータがないホールの可能性があります。最新のコースデータに更新してください。
- グリーンまでの距離が「999」と表示されている場合(ご自宅等で表示されている場合)はハザード情報画面が表示されない場合があります。

Q.フル充電しても動作時間が極端に短い

- 内蔵バッテリーの経年劣化が考えられます。バッテリーの交換は弊社サービスセンターにて有料で承っております。防水性維持のため、お客様自身による交換はなさないようお願いいたします。

Q.表示されている距離が違っているようです

- グリーンオンシリーズは現在地からグリーンまでの直線距離を表示しています。そのためドッグレッグのコースや高低差のあるコース等では距離が短く表示されることがあります。
- GPS衛星からの電波を受ける環境(山、樹木、高電圧線等)によっては測定距離が安定しなかったり、異なる場合がございます。この場合一度GPSキャディーモードを終了して、GPS捕捉をする場所や時間を変えてから、再度GPSキャディーモードをお試しください。

お問い合わせ

お問い合わせは www.greenon.jp

「ユーザーサポート」→「お問い合わせ」からフォームを利用してお問い合わせ下さい。

(株)MASA 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町6-8 PMO日本橋大伝馬町 9F

E-mail : service@greenon.jp

製品仕様

寸法	44 (高さ) × 36 (幅) × 15 (厚さ) mm
腕周り	155 ~ 220mm
重量	60g (バッテリー含む)
液晶	1.26インチ メモリー液晶 (モノクロ2色) バックライト付き
バッテリー	充電式リチウムイオン電池
連続使用時間	GPSキャディーモード: 約 10時間 時計のみ: 約 60日 (バックライトオフ)
外部インターフェース	クリップ型充電/通信ケーブル
防水性能	5気圧防水
GPS	WGS84測地系、DGPS (SBAS) 対応
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃ (充電時は0℃ ~ +45℃)