

## ザ・ゴルフウォッチプレミアムⅡ データ更新方法

**注:各種データ更新は必ずザ・ゴルフウォッチプレミアムⅡ本体の充電を行ってから実施してください。**


### パソコンでのデータ更新方法

\* 対応OSはWindows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / MacOS X です。

\* 本マニュアルはWindows 7標準設定での更新手順をご案内しております。他のWindowsやMac OSでは表示や操作が異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。

1. ザ・ゴルフウォッチプレミアムⅡ本体の電源をオフにします。
2. ザ・ゴルフウォッチプレミアムⅡとパソコンを付属の充電／通信クリップとUSBケーブルで接続します。  
USBコネクター側をパソコンへ、クリップ型コネクター側をザ・ゴルフウォッチプレミアムⅡへ以下の手順で接続します。
  - \* パソコンとの接続にはUSBハブなどを介さずに直接パソコンのUSB端子に接続してください。
  - \* USBケーブルは本製品付属のケーブルをご利用ください。

- ① クリップ型コネクターをつまんで開く。
- ② クリップのガイドが本体のガイド穴に入るように、クリップで本体をはさむ。
- ③ クリップのガイドがガイド穴に入っていることを確認して、USBコネクタをパソコンのUSBポートに接続する。

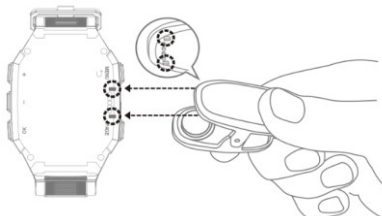

3. 接続後、「USB ACCESS」の表示がされ、しばらくするとパソコンがザ・ゴルフウォッチプレミアムⅡを認識します。  
※認識しない場合は、電源をオフしてから接続しているかを再度確認してください。



ザ・ゴルフウォッチプレミアムⅡとパソコンをUSBで接続すると以下のようにリムーバブルディスクとして、以下のようにファイルが表示されます。

名前	更新日時	種類	サイズ
mips.kml	2018/05/31 0:55	KML	1 KB
score.txt	2018/05/31 0:55	テキストドキュメント	0 KB

← プレイデータファイル  
\* データ更新の場合、操作の必要はありません。

※本体メモリ領域(リムーバブルディスク)内は、使用状況により表示されるファイルが異なります。

4. グリーンオンホームページのグリーンオン倶楽部からデータをダウンロードします。

The screenshot shows the GreenOn Club website interface. On the left is a navigation menu with 'MENU' and 'USER MENU' sections. The 'USER MENU' includes 'ダウンロード情報' (Download Information), 'スコア管理' (Score Management), '歩数計データ管理' (Step Counter Data Management), and 'お客様登録情報' (Customer Registration Information). The main content area is titled 'GREENON 倶楽部' and features a 'ダウンロード' (Download) button. Below this, there are several data update sections: 'ザ・ゴルフウォッチ プレミアムIIをお持ちの方はコチラ' (For those who own the Z Golf Watch Premium II), 'コースデータ' (Course Data), 'ファームウェア' (Firmware), 'L1S対応用GPSアップデートファイル' (L1S compatible GPS update file), and '時計デザイン' (Watch Design). Each section has a 'ダウンロードはこちら' (Download here) button with a download icon, which is highlighted with a red box and a red arrow in the image.

(1) コースデータの更新

「グリーンオン倶楽部」→「ダウンロード情報」→「ザ・ゴルフウォッチプレミアムIIをお持ちの方はコチラ」  
→「コースデータ」→「ダウンロード」

コースデータ圧縮ファイル: G014coursedataXXXXX.zip

(2) アメリカコースデータの更新

「グリーンオン倶楽部」→「ダウンロード情報」→「ザ・ゴルフウォッチプレミアムIIをお持ちの方はコチラ」  
→「アメリカコースデータ」→マップから州を選択→「ダウンロード」

コースデータファイル: G012XXXXXXX.mas

(3) ファームウェアの更新

「グリーンオン倶楽部」→「ダウンロード情報」→「ザ・ゴルフウォッチプレミアムIIをお持ちの方はコチラ」  
→「ファームウェア」→「ダウンロード」

ファームウェア圧縮ファイル: G014\_V\*.\*\*.zip

(4) L1S対応用GPSアップデート

「グリーンオン倶楽部」→「ダウンロード情報」→「ザ・ゴルフウォッチプレミアムIIをお持ちの方はコチラ」  
→「L1S対応用GPSアップデートファイル」→「ダウンロード」

L1S対応用GPSアップデート用圧縮ファイル: G014\_L1S.zip

(5) 時計デザインデータの更新

「グリーンオン倶楽部」→「ダウンロード情報」→「ザ・ゴルフウォッチプレミアムIIをお持ちの方はコチラ」  
→「時計デザイン」→「ダウンロード」

時計デザイン圧縮ファイル: G014\_clock\_skin\_\*\*\*\*\*.zip

5. ダウンロードしたファイルを解凍します。

解凍方法についてはzipファイルを右クリックし、表示されたメニューより「すべて展開」をクリックしてください。

(1) コースデータの更新

コースデータファイル: G014\_XXXXX.mas

インデックスファイル: G014index.mas

「G014coursedataXXXXX.zip」ファイルを解凍します。

(2) アメリカコースデータの更新

解凍は不要です。

(3) ファームウェアの更新

ファームウェアファイル: G014.mas

「G014\_V\*.\*\*.zip」ファイルを解凍します。

(4) L1S対応用GPSアップデート

L1S対応用GPSアップデートファイル: g014gps.mas


「G014\_L1S.zip」ファイルを解凍します。

(5) 時計デザインデータの更新

時計デザインファイル: G014aclk.mas

「G014\_clock\_skin\_\*\*\*\*\*.zip」ファイルを解凍します。

6. 解凍したデータファイルをリムーバブルディスクへコピーします。

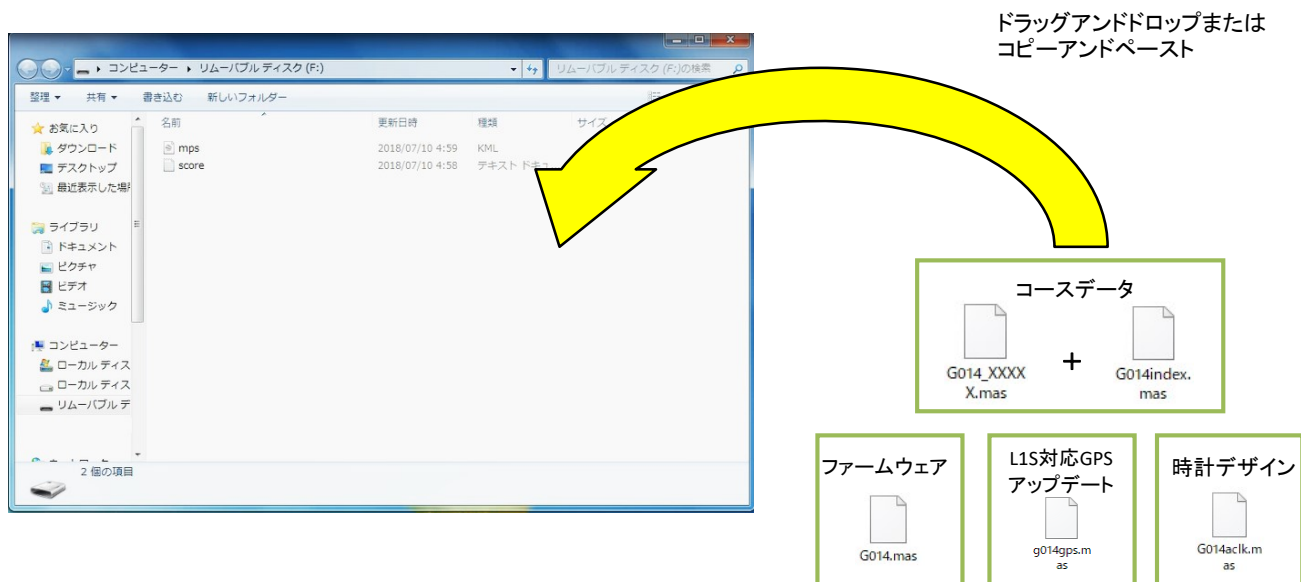

ダウンロードしたファイルを表示されているリムーバブルディスクのウィンドウ上にドラッグアンドドロップまたはコピーアンドペーストしてコピーします。

- \* ドラッグアンドドロップおよびコピーアンドペーストの方法はパソコンのマニュアルなどをご参照ください。
- \* **コースデータ更新の場合は、コースデータ「G014\_XXXXX.mas」と一緒にインデックスファイル「G014index.mas」も書き込んでください。**
- \* **ファームウェアと時計デザインの更新は一度に行わないようにしてください。(9まで完了してから6に戻して下さい。)**
- \* **プレミアムII本体に保存できるアメリカコースデータは10コースまでとなります。それを超えた場合、書き込み日時が早いものから順に上書きが行われます。**

7. コピーが完了したら、表示されているリムーバブルディスクのウィンドウを閉じます。

8. パソコンからザ・ゴルフウォッチプレミアムIIを取り外します。

9 - 1. コースデータ、アメリカコースデータ、時計デザイン更新の場合

ザ・ゴルフウォッチプレミアムII本体の電源をオンにしてください。  
「LOADING」画面が表示されますので、しばらくお待ちください。時計画面に切り替わったら、更新完了です。  
\* **「LOADING」が表示されている状態ではボタン操作を行わないでください。**

9 - 2. ファームウェア更新の場合

ザ・ゴルフウォッチプレミアムII本体をパソコンから取り外すと、画面にGREENONロゴが表示された後、「ファームウェアを更新します OKキーを押してください」という画面が表示されますので、OKキーを押してください。更新状況のゲージが表示されます。ゲージが満杯になり、再起動されるまで3~5分程度お待ちください。  
\* **ゲージがしばらく動かないことがあります、故障ではありません。ボタン操作を行わずそのままお待ちください。**

9 - 3. L1S対応GPSアップデートの場合

ザ・ゴルフウォッチプレミアムII本体の電源をオンにしてください。  
「GPS updating!」画面が表示されますので、更新状況のゲージが満杯になるまでしばらくお待ちください。  
「GPS done!」と表示されたら、更新完了です。OKキーを押してください。

10. データが更新されていることを確認します。

万一、更新されていない場合は、更新データのコピーがうまく行われていない可能性があります。もう一度行うか、弊社「データ更新サービス」をご利用ください。

- \* **確認方法**  
コースデータ: スマホアプリからデータ更新メニューを開き、ゴルフ場を選択した際「最新のデータを使用中です。」と表示されることをご確認ください。  
ファームウェア: プレミアムII本体にてメニュー→システム設定→機器IDの順に選択して機器ID画面を表示し、「FW」の欄をご確認ください。  
GPSアップデート: プレミアムII本体にてメニュー→システム設定→機器IDの順に選択して機器ID画面を表示し、「GPS」の欄が「13036」になっていることをご確認ください。  
時計デザイン: プレミアムII本体でアナログ時計画面を表示させてください。

パソコンでのスコア管理方法

データ更新同様、フォルダ操作でプレイ履歴を読み出すことができます。  
リムーバブルディスク内にある下記2つのファイルを、パソコンにコピーの上お使いください。

- ・score.txt …… スコアデータファイル
- ・mps.kml …… ショット履歴データファイル

詳しくは [スコア管理マニュアル](#) の P.32~38 ならびに P.56~をご覧ください。

## スマートフォンアプリ「GREENON」でのデータ更新方法


- \* 本手順を行う前に、Google Playストア (Android)またはApp Store (iOS)より「GREENON」のダウンロードおよびインストールが必要です。
- \* スマートフォン/タブレットの対応OSはAndroid 5.0以降またはiOS 9.3以降です。また、Bluetooth 4.0搭載のスマートフォン/タブレットのみ対応しております。
- \* 本マニュアルでの説明は iPhone での画面表示となっておりますが、Android 端末では表示が異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。
- \* LIS対応用GPSアップデートはスマートフォンからの更新に対応しておりません。パソコンでの操作をお願いいたします。

1. 「GREENON」を起動し、メニュー画面で「データ更新」を選択します。この時、プレミアム II 本体とBluetooth接続できていない場合は接続画面が出ます。データ更新メニューが表示されたら、更新したいものを選択してください。
  - \* データ更新を行うためには、アプリ内からグリーンオン倶楽部へログインしておく必要があります。

### 2-1. コースデータ更新の場合

更新したいゴルフ場を選択して、「更新する」ボタンを押してください。  
 「データ更新中」のダイアログが消え、「データ更新が完了しました。」と表示されたら更新完了です。  
 (更新には数分かかる場合があります。完了まで操作をせずお待ちください。)

- \* 最新のコースデータをご利用の場合、「更新する」ボタンは表示されません。(画像右)
- \* 更新後はプレミアム II 本体の画面右上に処理中のアイコンが表示され、その間操作が行えません。そのままお待ちください。

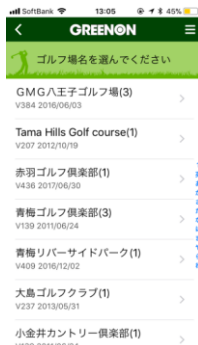

### 2-2. ファームウェア更新の場合

「更新する」ボタンを押すと、ファームウェア更新が始まります。  
 (更新には約10~30分程度かかります。完了まで操作をせずお待ちください。お急ぎの場合はパソコンから更新されることをお勧めいたします。)  
 「データ更新中」のダイアログが消え、「データ更新が完了しました。」と表示されたら、プレミアム II 本体の画面右上に処理中のアイコンが表示され、その間操作が行えません。そのままお待ちください。  
 「ファームウェアを更新します OKキーを押してください」という画面が表示されますので、OKキーを押してください。更新状況のゲージが表示されます。ゲージが満杯になり、再起動されるまで3~5分程度お待ちください。


- \* ゲージがしばらく動かないことがありますが、故障ではありません。ボタン操作を行わずそのままお待ちください。
- \* 最新のファームウェアをご利用の場合、「更新する」ボタンや更新内容は表示されません。



### 2-3. 時計デザイン更新の場合

更新したい時計デザインを選択して、「更新する」ボタンを押してください。  
「データ更新中」のダイアログが消え、「データ更新が完了しました。」と表示されたら更新完了です。  
(更新には数分かかる場合があります。完了まで操作をせずお待ちください。)

**\* 更新後はプレミアムII本体の画面右上に処理中のアイコンが表示され、その間操作が行えません。そのままお待ちください。**

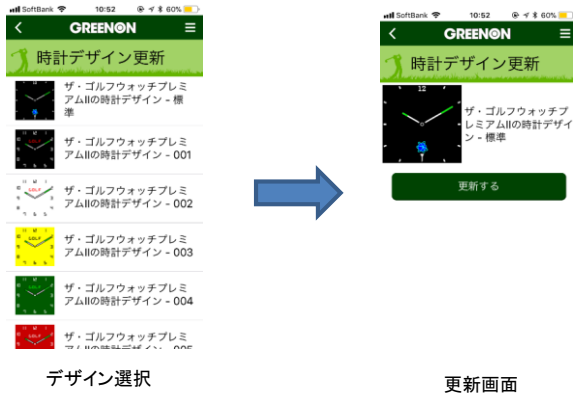

デザイン選択

更新画面

### 3. データが更新されていることを確認します。

万一、更新されていない場合は、更新データの転送がうまく行われていない可能性があります。  
もう一度行るか、弊社「データ更新サービス」をご利用ください。

#### \* 確認方法

コースデータ: スマホアプリからもう一度データ更新メニューを開き、ゴルフ場を選択した際「最新のデータを使用中です。」と表示されることをご確認ください。

ファームウェア: プレミアムII本体にてメニュー→システム設定→機器IDの順に選択して機器ID画面を表示し、「FW」の欄をご確認ください。

時計デザイン: プレミアムII本体でアナログ時計画面を表示させてください。

### 【データ更新サービス】

弊社にて本体をお預かりし、コースデータ・ファームウェアを最新にしてお返しするサービスです。  
サービス利用料: 2,800円(税抜・返送料込) ※弊社への発送はお客様の元払いとなります。

ご利用の場合は、下記のページから詳細をご確認の上、お申込みください。

[⇒データ更新サービスについて](#)